




Valmez geo s.r.o.
HRANICKÁ 93
VALAŠSKÉ MEZIRČÍ
757 01
TEL: 465 212 441, 465 249 754
E-MAIL: info@valmegeo.cz
WEB: www.valmegeo.cz

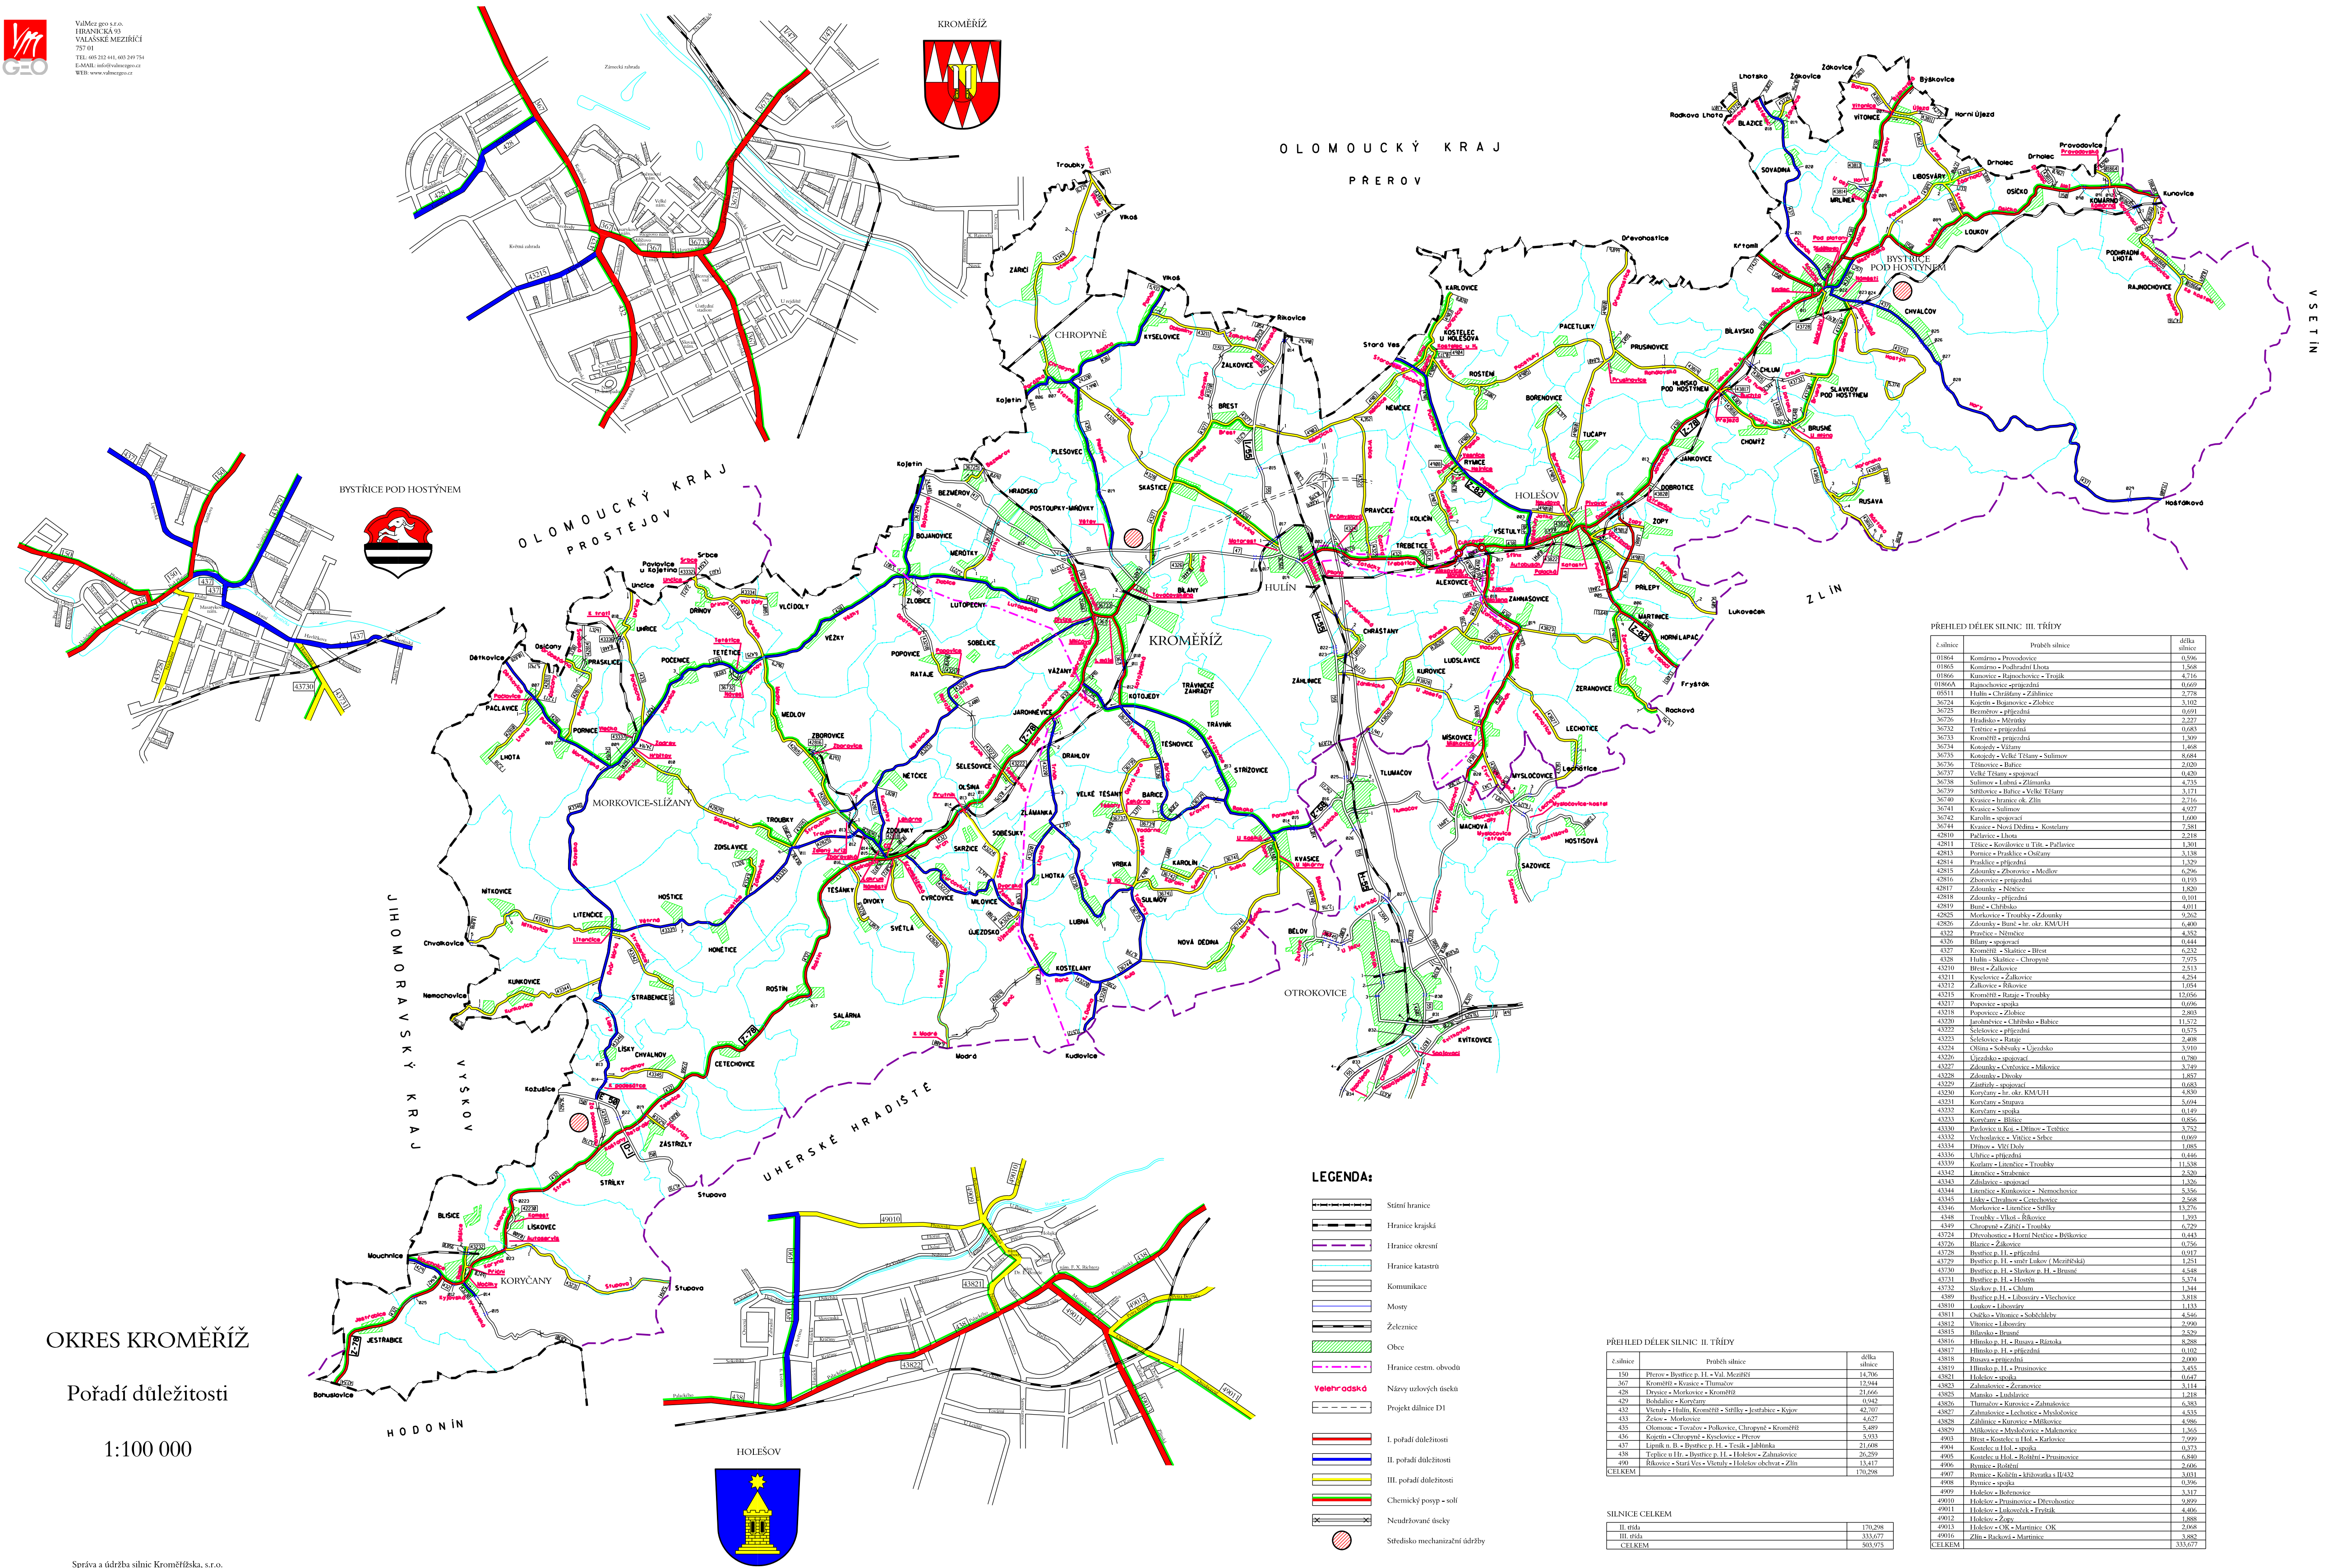

OKRES KROMĚŘÍŽ

Pořadí důležitosti

1:100 000

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

PŘEHLED DÉLEK SILNIC III. TŘÍDY

L silnice	Průběh silnice	délka silnice
01864	Komárov - Provodovice	0,596
01865	Komárov - Podhradní Lhota	1,508
01866	Komárov - Rajnochovice - Troják	4,716
01866A	Rajnochovice - přejezdná	0,649
05511	Hulín - Chrást - Záhleby	2,778
30724	Kojetín - Bojanovice - Zlábice	3,102
30725	Bezdruhy - přejezdná	0,691
30726	Hradisko - Mlýnský	2,227
30732	Těšovice - přejezdná	0,683
30733	Kroměříž - přejezdná	1,309
30734	Komárov - Mlýnský	1,408
30735	Komárov - Velké Těšany - Salmov	8,684
30736	Těšovice - Březice	2,020
30737	Velké Těšany - spojovací	0,420
30738	Salmov - Hulín - Zlábice	4,735
30739	Salmov - Březice - Velké Těšany	3,171
30740	Komárov - hranice ok. Zlín	2,716
30741	Komárov - Salmov	4,027
30742	Komárov - spojovací	1,600
30744	Komárov - Navařov - Kroměříž	7,281
42810	Pavlovice - Hulín	2,218
42811	Těšovice - Kroměříž - Těšovice	1,301
42813	Pomník - Pavlovice - Opatovice	3,138
42814	Pavlovice - přejezdná	1,152
42815	Zlábice - Zlábice - Medlov	6,296
42816	Zlábice - přejezdná	0,193
42817	Zlábice - přejezdná	1,820
42818	Zlábice - přejezdná	0,101
42819	Buň - Chrást	4,011
42825	Morkovice - Troják - Zlábice	9,262
42826	Zlábice - Hulín - ok. KMU/1	6,400
4322	Praha - Němečice	4,352
4326	Blatná - spojovací	0,444
4327	Kroměříž - Skalice - Březice	6,232
4328	Hulín - Skalice - Chrást	7,975
43210	Březice - Zlábice	2,513
43211	Kroměříž - Zlábice	4,254
43212	Zlábice - Březice	1,094
43215	Kroměříž - Rataje - Troubky	12,036
43217	Popovice - spojovací	0,096
43218	Popovice - Zlábice	2,903
43220	Jaroslavice - Chrást - Březice	11,572
43223	Sedčovice - přejezdná	0,575
43224	Sedčovice - Rataje	2,408
43224	Olšina - Sedčovice - Ujezdsko	3,910
43226	Ujezdsko - spojovací	0,780
43227	Zlábice - Chrást - Mlýnský	3,249
43228	Zlábice - Chrást	1,857
43229	Zlábice - spojovací	0,683
43230	Komárov - hr. ok. KMU/1	4,550
43231	Komárov - Stupova	5,094
43232	Komárov - spojovací	0,149
43233	Komárov - Blatná	0,856
43234	Pavlovice - Hulín - Přibor - Těšovice	3,782
43332	Vrcholovice - Václav - Srdce	0,069
43334	Dřívov - Václav	1,085
43336	Chrást - přejezdná	0,446
43339	Komárov - Jitčovice - Troubky	11,538
43342	Jitčovice - Strabence	2,520
43343	Zlábice - spojovací	1,326
43344	Jitčovice - Komárov - Nemochovice	5,356
43345	Lidy - Chrást - Cerechovice	2,568
43346	Morkovice - Lidy - Srdce	13,276
4348	Troubky - Mlýnský - Březice	1,393
4349	Chrást - Zlábice - Troubky	6,729
43724	Dřívov - Hulín - Horní Němečice - Březice	0,443
43726	Blatná - Zlábice	0,756
43728	Březice p. H. - přejezdná	0,917
43729	Březice p. H. - ustr. Lukov (Meziříčská)	1,251
43730	Březice p. H. - Srdce p. H. - Brumov	4,548
43731	Březice p. H. - Hulín	5,374
43732	Slavkov p. H. - Chrást	1,344
4382	Březice p. H. - Lidy - Vrcholovice - Vrcholovice	3,818
43810	Lidy - Lidy	1,133
43811	Olšina - Vrcholovice - Sedčovice	4,546
43812	Vrcholovice - Lidy	2,990
43813	Blatná - Hulín	2,529
43816	Hulín p. H. - Rataje - Rataje	8,288
43817	Hulín p. H. - přejezdná	0,102
43818	Buň - přejezdná	2,100
43819	Hulín p. H. - Prácheň	3,455
43821	Hulín - spojovací	0,647
43822	Zlábice - Zlábice	3,114
43823	Mlýnský - Lidy	1,218
43826	Thamov - Rataje - Zlábice	6,383
43827	Zlábice - Lidy - Vrcholovice - Vrcholovice	4,533
43828	Zlábice - Komárov - Mlýnský	4,086
43829	Mlýnský - Mlýnský - Mlýnský	1,165
4393	Blatná - Hulín - Rataje	7,722
4394	Komárov - Hulín - Rataje	0,773
4395	Komárov - Hulín - Rataje - Prácheň	6,840
4396	Rataje - Rataje	2,026
4397	Rataje - Rataje - Rataje	3,031
4398	Rataje - spojovací	0,396
4399	Hulín - Březice	3,317
43910	Hulín - Prácheň - Dřívov	9,899
43911	Hulín - Lidy - Rataje	4,406
43912	Hulín - Zlábice	1,888
43913	Hulín - OK - Mlýnský	2,068
43916	Zlín - Rataje - Mlýnský	3,382
CELKEM		333,677

PŘEHLED DÉLEK SILNIC II. TŘÍDY

L silnice	Průběh silnice	délka silnice
150	Přibor - Březice p. H. - Václav	14,706
307	Kroměříž - Komárov - Thámov	15,944
428	Dřívov - Morkovice - Kroměříž	21,666
429	Bohulovice - Rataje	0,942
432	Vrcholovice - Hulín - Kroměříž - Srdce - Jitčovice - Rataje	42,707
433	Zlábice - Morkovice	4,677
435	Olšina - Trouba - Polkovice - Chrást - Kroměříž	5,489
436	Komárov - Chrást - Kroměříž - Přibor	5,033
437	Lipník n. B. - Březice p. H. - Troják - Jitčovice	21,608
438	Trpčice n. H. - Březice p. H. - Hulín - Zlábice	26,259
439	Rataje - Stará Ves - Vrcholovice - Hulín - Zlín	170,298
CELKEM		303,975

SILNICE CELKEM

II. třída	170,298
III. třída	333,677
CELKEM	503,975